

## A KONZOLON E2 VAGY E3 HIBAKÓD JELENIK MEG

(ez a jelenség csatlakozási problémára utal)

### 1. A kapcsolat ellenőrzése mindkét hibakód esetén:

1. Húzza ki az elektromos tápellátást.



2. Ellenőrizze a konzol hátoldalán lévő csatlakozókat. A tűskék egyvonalban helyezkednek el, mint a zöld vonal mutatja. (Nincsenek elhajolva, törve, torzulva)




3. Vegye ki a csavarokat és emelje ki az oszlopcsövet.



4. Ellenőrizze a kábelek állapotát. (törés, szakadás, vágás...)



5. Húzza szét a csatlakozókat és ellenőrizze azok állapotát, igazítsa meg őket ha szükséges. A tűskéknek a zöld vonal mentén kell rendeződniük.

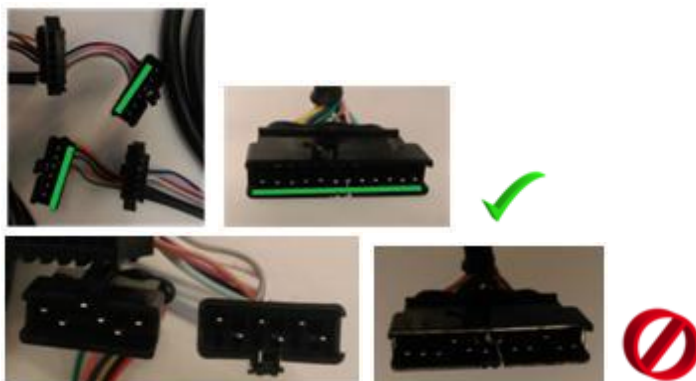

6. Csatlakoztassa újra a csatlakozókat.
7. Helyezze vissza az oszlopcsövet.
8. Rögzítse a csavarokat.
9. Csatlakoztassa az áramellátást.
10. Teszteljen.

**A. Ha az E2 hibakód továbbra is fennáll:**

1. Húzza ki az elektromos kábelt a gépből, de a dugaljban hagyja benne.
2. Várjon 5 másodpercet.
3. Csatlakoztassa újra a tápellátást a készülékbe.
4. 5 alkalommal ismétlje meg a műveletet.

**Köszönjük türemét! Ha a probléma továbbra sem oldódott meg, kérjük jelentse hibáját a weboldal alján található menüponton.**